ワンセグを視聴する

日本国内の地上デジタルテレビ放送、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴できます（海外では利用できません）。

チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1

アプリケーションシートで （ワンセグ）

2

はい

エリア選択画面が表示されます。

3

地方をタップ → 都道府県をタップ → 地域をタップ
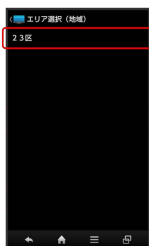
チャンネルのスキャン（検索）が始まり、終了するとチャンネル一覧画面が表示されます。

4

OK

チャンネル設定が終了し、ワンセグが起動します。

ワンセグを視聴する

ワンセグ用アンテナは内蔵されています。

1

アプリケーションシートで （ワンセグ）

ワンセグ画面が表示されます。

2

テレビ視聴

ワンセグ視聴画面が表示されます。

3

左右にフリックしてチャンネルを選択

選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- 音量は、 ▲ または ▼ をタップして調節します。
- データ放送は縦画面で視聴すると自動的に表示されます。各項目をタップすると、番組の情報を入手したり、番組に参加したりすることができます。

ワンセグ視聴画面の見かた

パネルなどが表示されていないときは、ワンセグ視聴画面の映像部分をタップします。

1	アクションバー
2	エリア名／番組名／放送局名など
3	パネル
4	ワンセグ受信状態

ワンセグ視聴時の操作

ワンセグ視聴を終了する

ワンセグ視聴画面でナビゲーションバーの ↩

番組情報を確認する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ 番組操作 ➔ 番組情報 ➔ 番組をタップ

番組表を利用する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ 番組操作 ➔ 番組表 ➔ 画面の指示に従って操作

視聴中のチャンネルを保存する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネル保存 ➔ チャンネルをタップ

・上書きするときは、このあと はい をタップします。

受信したチャンネルを追加する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ エリア切替 ➔ エリアをロングタッチ ➔ チャンネル更新 ➔ 追加更新 ➔ OK

エリア内の全チャンネルを消去して更新する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ エリア切替 ➔ エリアをロングタッチ ➔ チャンネル更新 ➔ 全更新 ➔ はい ➔ OK

チャンネルを削除する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ チャンネル設定 ➔ チャンネル切替 ➔ チャンネルをロングタッチ ➔ 削除 ➔ はい

字幕の有無を設定する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ 字幕／音声設定 ➔ 字幕表示 ➔ 項目をタップ

音声言語を設定する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ 字幕／音声設定 ➔ 音声言語 ➔ 設定項目をタップ

・番組内容によっては、利用できないことがあります。

サウンドの効果を設定する

ワンセグ視聴画面で ☰ ➔ AV設定 ➔ サウンド設定 ➔ 画面の指示に従って操作

画面のサイズを設定する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で ☰ → AV設定 → 画面サイズ設定 → 標準 ／ 拡大表示

データ放送を利用／設定する

ワンセグ視聴画面（縦画面）で ☰ → データ放送設定 → 画面の指示に従って操作

・データ放送視聴中に、利用できます。

こんなときは

Q. ワンセグが起動できない

A. 電池残量が少ないときは、ワンセグを起動できません。本機を充電してください。

Q. ワンセグが視聴できない

A. 受信状態は良好ですか。電波の強い場所へ移動してください。

Q. チャンネルのエリア設定がうまくいかない

A. チャンネル更新の 全更新 を行ってみてください。チャンネルのエリア設定は、地域や放送開始時期などによって、正しく設定できないことがあります。

ワンセグ利用時のご注意

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更されたときや地域によっては、地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。そのときは、再度チャンネル一覧を設定してください。

運転中はワンセグを利用しない

自転車やバイク、自動車などの運転中は、ワンセグを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。